

ChainFree[®] HA 标签 RIP 试剂盒 (植物)ChainFree[®] HA-Tag RIP Kit for Plant

产品信息

货号	产品名称	规格
FI8715-12T	ChainFree [®] HA-Tag RIP Kit for Plant	12 次
FI8715-24T	ChainFree [®] HA-Tag RIP Kit for Plant	24 次

产品描述

本试剂盒采用 ChainFree[®] Anti-HA 纳米抗体磁珠来完成 HA 标签 (YPYDVPDYA) 融合蛋白的 RNA 免疫共沉淀 (RIP) 实验。ChainFree[®] Anti-HA 磁珠偶联的是经过严格筛选、优化并重组表达的 HA 纳米抗体, 所以 IP 洗脱液中不会有抗体轻、重链污染。

实验前先将 HA 标签与目标蛋白在细胞或组织中融合表达。裂解样本后, 将 ChainFree[®] Anti-HA 磁珠加入样本中, 磁珠上偶联的 HA 纳米抗体与 HA 标签融合蛋白及其结合蛋白形成复合体, 去除未结合的物质后, 洗脱并分离蛋白与 RNA, 再利用 qPCR (RIP-qPCR) 或高通量测序 (RIP-Seq) 方法来鉴定或筛选与目标蛋白结合的 RNA。

试剂盒组分

编号	名称	12T 规格	24T 规格	储存条件
①	ChainFree [®] Anti-HA 磁珠	250 μ L	500 μ L	4 $^{\circ}$ C, 1 年
②	裂解缓冲液	7 mL	14 mL	4 $^{\circ}$ C, 1 年
③	漂洗液	25 mL	50 mL	4 $^{\circ}$ C, 1 年
④	洗脱缓冲液	550 μ L	1.1 mL	-20 $^{\circ}$ C, 1 年
⑤	增强型蛋白酶抑制剂	190 μ L	380 μ L	-20 $^{\circ}$ C, 1 年
⑥	RNase 抑制剂	50 μ L	100 μ L	-20 $^{\circ}$ C, 1 年
⑦	中和液	55 μ L	110 μ L	4 $^{\circ}$ C, 1 年
⑧	10 mL 离心管	1 个	1 个	—

***注意:** 该试剂盒包含足够完成 12 或 24 个反应的试剂, 每个反应使用 20 μ L 磁珠。由于每次 IP 实验至少需要设置一个实验组和一个阴性对照组, 因此一次实验至少需要使用 2 个反应的试剂量。

额外所需材料

1. 自备试剂: HA 抗体 (用于 Western-Blot 检测, 辉骏产品货号 FI01106)、PBS、RNase-free 水、Trizol、氯仿、异丙醇、75%乙醇。

2. 所需仪器：磁力架（辉骏产品货号 FI7101）、混匀仪、低温离心机、超声波破碎仪。

FITGENE

使用说明

I 注意事项

1. 请勿干燥、冷冻或剧烈涡旋磁珠，禁止长时间置于磁场，这些操作可能会引起磁珠聚团，降低结合活性。
2. 为保证磁珠均匀分布，请在使用前通过反复颠倒、轻微涡旋彻底混匀磁珠。
3. 请务必使用无 RNase 的实验材料：如离心管、枪头等。
4. 具体样品量和孵育时间依赖于每个特定体系，可能需要优化才能得到最大产量。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

II 操作步骤

1. 样本裂解

- (1) 实验组和对照组分别取 0.2~0.3 g 植物组织，用 RNase-free 水清洗干净，置于研钵中，用液氮充分研磨，再转移粉末至预冷的、新的无 RNase 离心管中。
- (2) 将样本管置于冰上，每组加入 500 μ L 预冷的②裂解缓冲液、5 μ L ⑤蛋白酶抑制剂（按 1%添加）和 2.5 μ L ⑥RNA 酶抑制剂（按 0.5%添加），吹打混匀。
- (3) 冰上超声破碎至溶液基本澄清。
- (4) 4 $^{\circ}$ C 12000 g 离心 15 min，收集上清至新的无 RNase 离心管中。
- (5) 取 30 μ L 作为蛋白 input，取 30 μ L 作为 RNA input，剩余用于 RIP 实验，置于冰上备用或- 80 $^{\circ}$ C 保存。

* 注意：

- i. 当样本不能完全裂解时（溶液很浑浊），可以增加裂解缓冲液或改善超声条件继续裂解。超声条件因样本类型和超声设备而异，应提前摸索好合适的条件。根据经验，样本蛋白浓度通常不低于 3 μ g/ μ L，总量约 1~3 mg。
- ii. 如果样本中目标蛋白或 RNA 丰度较低，或结合物间的结合较弱，可以增加初始样本量，同时等比例增加裂解缓冲液和酶抑制剂的用量，但总孵育体积最大不超过离心管体积的 2/3，体积过大可以更换大规格离心管。

2. 漂洗液准备

为了防止实验过程中的蛋白和 RNA 降解，需要向漂洗液中添加蛋白酶抑制剂和 RNase 抑制剂。取出⑧10 mL 离心管，加入实验组和对照组总共所需的 3.8 mL ③漂洗液、19 μ L ⑤蛋白酶抑制剂（按照 0.5%添加）和 2 μ L ⑥RNase 抑制剂（按 0.05%添加），混合均匀，冰上保存，现配现用。如果有多组样本，请按照实际使用量配置。

3. RNA 免疫共沉淀（RIP）

- (1) 将①ChainFree[®] Anti-HA 磁珠上下颠倒混匀，每组取 20 μ L 磁珠到新的无 RNase 离心管中。
- (2) 每组加入 200 μ L 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (3) 重复上步操作一次。

- (4) 向磁珠中加入相应组别的样本裂解液（步骤 1 制备），放混匀仪上室温孵育 1 h 或 4 °C 孵育 4 h。
- (5) 放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (6) 每组加入 500 μ L 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (7) 重复上步操作一次。
- (8) 再次加入 500 μ L 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，取 100 μ L 移入新离心管中用于蛋白检测（标注为管 1），剩余 400 μ L 用于 RNA 提取（标注为管 2），两管分别放磁力架上静置 1 min 并弃上清，保留磁珠。

4. 诱饵蛋白检测

- (1) 向管 1 的磁珠中加入 20 μ L 1 \times SDS-PAGE 上样缓冲液，95 °C 加热 3 min。
- (2) 放磁力架上静置 1 min，收集上清至新的离心管中，用于诱饵蛋白的 Western Blot 检测。

5. RNA 提取纯化

按照以下步骤或购买微量 RNA 提取试剂盒来提取 RNA，提取后的 RNA 可用于 qPCR 实验或高通量测序：

- (1) **方案 1：**向管 2 的磁珠中加入 40 μ L ④洗脱缓冲液，涡旋震荡 20 s，放混匀仪上室温洗脱 10~15 min；涡旋震荡 20 s，1000 g 离心 20 s，放磁力架上静置 1 min；收集上清至新的无 RNase 离心管中，加入 4 μ L ⑦中和液；再加入 1 mL Trizol，室温静置 5 min；4 °C 12000 g 离心 10 min，取上清。

方案 2：向管 2 的磁珠中加入 1 mL Trizol，室温静置 5 min；4 °C 12000 g 离心 10 min，取上清。

- (2) 加入 0.2 mL 氯仿，涡旋混匀或猛烈晃动 15 s，室温放置 2~3 min。
- (3) 4 °C 12000 g 离心 15 min，吸取水相至新的无 RNase 离心管中（约可吸取 0.5-0.55 mL）。
- (4) 加入 0.5 mL 异丙醇，颠倒数次混匀，室温下沉淀 10 min 或 -20 °C 沉淀过夜。
- (5) 4 °C 12000 g 离心 10 min，管底可见 RNA 沉淀，弃上清。
- (6) 加入 1 mL 75%乙醇（DEPC 水或 RNase-free 水配制）。
- (7) 4 °C 12000 g 离心 10 min，弃上清；5000 g 快速离心 1 s，小心吸尽液体。
- (8) 待 RNA 略干后，加入 20 μ L DEPC 水或 RNase-free 水溶解，-80 °C 保存或直接进行反转录。

* 注意：

- i. 选择方案 1（先洗脱再提取 RNA），可能损失部分 RNA；如果 RNA 含量低，建议选择方案 2（从磁珠上直接提取 RNA），提取效率更高，但可能会增加非特异性。
- ii. RIP 后的 RNA 一般较微量，操作时注意勿把 RNA 沉淀吸走。
- iii. 切勿让 RNA 过分干燥，否则将极难溶解，且测出的 A260/280 值会低于 1.6。

问题解决


问题	可能原因	解决方案
获得的诱饵蛋白量低	样品中的目标蛋白量不够	提高样本用量或改善裂解方法

获得的 RNA 含量少	样本量不够	提高样本用量或采用 2 倍体系进行实验
	RNA 提取不好	更换 RNA 提取方法或者 RNA 提取试剂盒


使用案例

实验目标：检测诱饵蛋白（HA-X）与待测基因（Y）是否结合。

- (1) 实验组：表达 HA-X 的样本采用 ChainFree[®] Anti-HA 磁珠进行 RIP 实验；
- (2) 对照组：表达 HA 空载体的样本采用 ChainFree[®] Anti-HA 磁珠进行 RIP 实验。

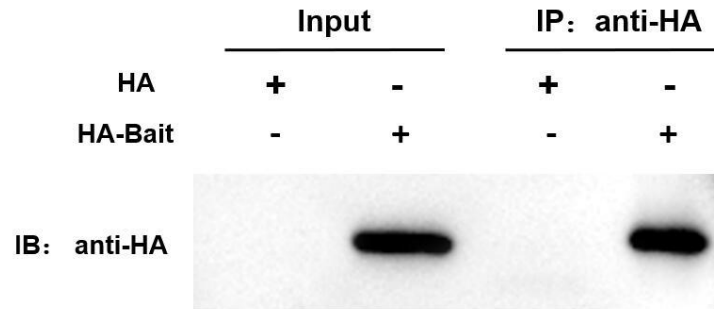

诱饵蛋白的 western-blot 检测图

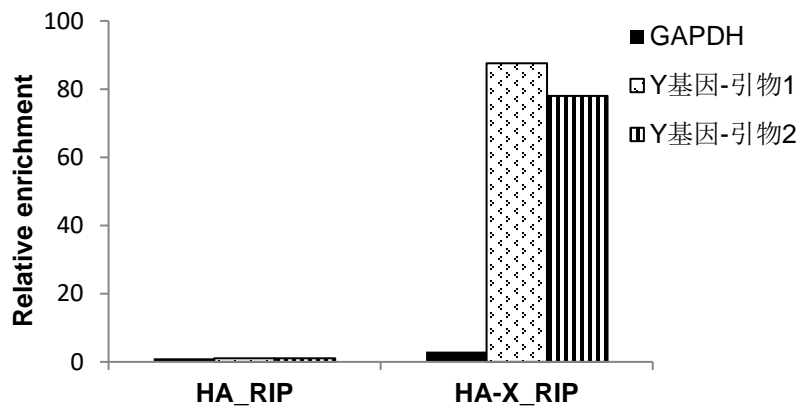

Anti-HA RIP-qPCR 结果统计图